# **Panasonic**

## 取扱説明書

ホームシアターオーディオシステム

SC-HTX720

はじめに

準備

イラストは SC-HTX720 です。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## 保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(→ 27 ~ 29 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# HOMI VIECY LINK

# もくじ

## 「安全上のご注意」を必ずお読みください。 ( → 27 ~ 29 ページ)


はじめに	付属品3 各部のはたらき4	別売品のご紹介5
準備	ラックの設置と取り付け       6         接続する	ワイヤレスシステムを使う12 ワイヤレスシステムの使いかた 12 スピーカーの音を確認・調整する13 テスト信号で音声の出力を確認する13 テスト信号でスピーカー(サブウーハー、ワイヤレスサラウンドスピーカー)の音量を調整する
楽しむ	<b>テレビや映画、音楽を楽しむ15</b> いろいろな音場効果を楽しむ15 サウンド効果15 ドルビーバーチャルスピーカー15 ドルビープロロジックⅡ15 サウンド効果を切る15 サウンド効果を切る15 カ音声を明瞭にする(明瞭ボイス)15 か音量時でも臨場感のある効果を楽しむ(ウィスパーモードサラウンド)15 <b>ビエラリンク (HDMI) を使う16</b> 本システムの設定を切り換える18 基本の操作18 省電力モード(エコモード)「切 / 入」設定	ビエラリンク(HDMI)「切 / 入」 設定
困った ときは? 他	仕様22 本システムで再生できるデジタル信号 23 Q&A (よくあるご質問)23 お手入れ23 故障かな!?24	こんな表示が出たら26 保証とアフターサービス (よくお読みください)30

# 付属品



付属品をご確認ください。


- かっこ【】内は、2010年11月現在の品番です。
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には 使用しないでください。また、他の機器の電源コー ドを本機に使用しないでください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処 理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところ に適切に保管してください。

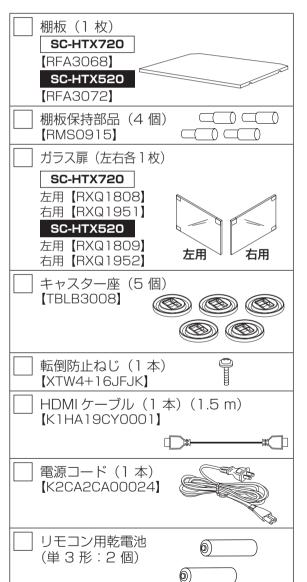


リモコン(1個) [N2QAYB000493]

#### ■ 包装仕様図

#### SC-HTX720

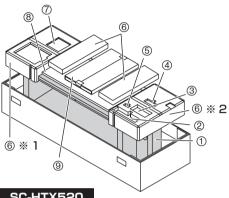

### SC-HTX520

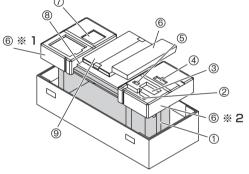

- ① ラック ② 電源コード
- ③ キャスター座、転倒防止ねじ、棚板保持部品
- ④ リモコン ⑤ リモコン用乾電池
- ⑥ クッション
- ⑦ HDMI ケーブル ⑧ 棚板
- ⑨ ガラス扉
- ⑥ ※ 1 と ⑥ ※ 2 はキャスターを取り外すとき に使用します。(→ 6ページ)

付属品と別売品(→5ページ)は販売店でお買い求めいた だけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセ ンスーでお買い求めいただけるものもあります。詳しく は「パナセンス」のサイトをご覧ください。

**CLUB Panasonic** 



Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm




## 各部のはたらき

## 本体(ラック)


本書では、特に説明のない場合、イラストは「SC-HTX720」を使用して説明しています。

## 前面/後面

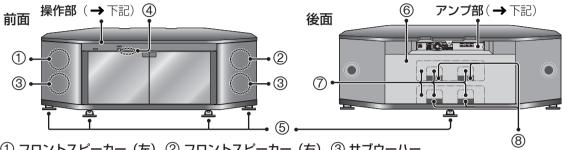


- ① フロントスピーカー(左)② フロントスピーカー(右)③ サブウーハー
- (4) デジタルトランスミッター端子(ガラス扉の内側)
- ⑤ キャスター / キャスター座 ⑥ 背面板 ⑦ 切り欠き部 ⑧ 開口部

#### 操作部

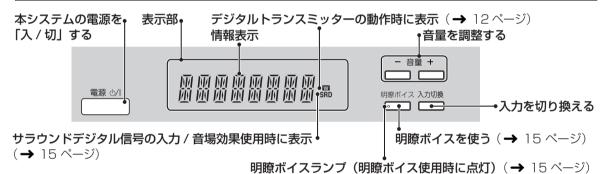


#### アンプ部



- 電源(AC入力~)(→ 10ページ)
- ② スピーカー端子
- ③ 排気孔(冷却ファン)
- ④ 音声入力端子(アナログ)(→ 11ページ)
- ⑤ デジタル音声入力端子 (→ 10、11 ページ) テレビ(光 1): ARC 非対応テレビの場合、 接続が必要です。
- ⑥ HDMI 映像・音声端子 (→ 10、11ページ)

## スピーカー端子について


コネクターが外れた場合などは、下図を参考に接続して ください。



コネクターの色と端子 板の色を合わせて、


まっすぐ奥まで差し込む。

## **リモコン**(本書ではリモコンでの操作を中心に説明しています。)

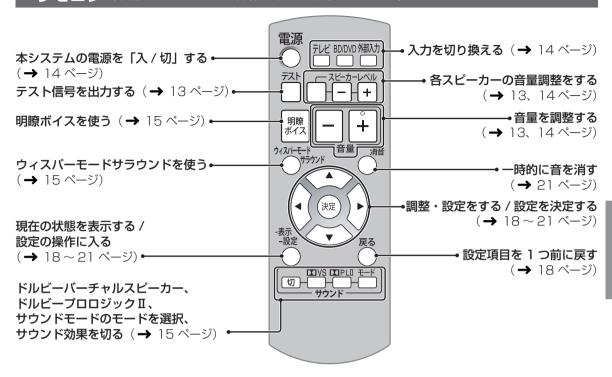


## 乾電池の入れかた

ふたのふちを押しながら開ける



⊕と○を確認!(単3形) 電池はマンガン乾電池、または アルカリ乾電池をお使いください。

## リモコンの使いかた

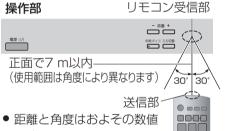

です。

#### ■ 使用上のお願い

- ●受信部とリモコンの間に 障害物を置かない。
- ●受信部に直射日光やイン バーター蛍光灯の強い光 を当てない。
- ●受信部と送信部のほごり に注意する。

## 別売品のご紹

コード/ケーブル名	長さ	品	番	コード/ケーブル名	長さ	品	番
HDMIケーブル	(1.0 m) (1.5 m) (2.0 m) (3.0 m)	RP-CE	DHS15 DHS20	ステレオ ピンコード	(0.5 m) (1.0 m) (1.5 m) (2.0 m)	RP-CA RP-CA	P3G10 P3G15
光デジタル ケーブル ・「「「「」」	(0.5 m) (1.0 m) (1.5 m) (2.0 m) (3.0 m)	RP-CA RP-CA	A2010 A2015 A2020		(3.0 m) (5.0 m) (10.0 m)	RP-CA	P3G30 P3G50


ワイヤレスシステムを使用する場合は、以下のものをお買い求めください。

- SH-FX70(デジタルトランスミッターとワイヤレスシステムのセット)
- ・サラウンドスピーカー

ケーブル類は、置き方や接続方法などにより、必要な長さが異なります。ご購入の際は、長さを十分確認してください。 2010年11月の品番です。

## ラックの設置と取り付け

## 設置について

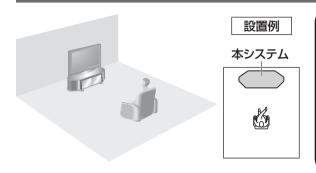

- テレビの転倒防止などの十分な安全対策を行って ください。キャスターを付けている場合は、必ず キャスター座を敷いてください。
- 本システムの後面を壁に付けて設置することもできます。(設置機器の奥行きや接続ケーブルの種類によっては壁付けができない場合があります。)
- ◆ 後面の排気孔をふさぐことになるので、カーテンなどの前には置かないようにしてください。
- 床材の素材によっては、キャスターの回転跡が残る場合があります。

- ラックを動かす作業は、<u>2 人以上で</u> 行ってください。
- プラスドライバーを用意してください。 (電動ドライバーは使用しないでください。)
- 不安定な場所を避けて、水平な場所に設置してください。
- ・ガラス扉の取り扱いには、十分にご注意 ください。
- 本システムの天板の上にはテレビ以外は置かないでください。

特に次のような物は置かないでください。

- 熱いものを置くと跡が付いて、取れなくなる場合があります。
- ・ 水の入った花瓶などを置くと倒れた際、水が本 システムにかかり、故障の原因になります。

## ラックの持ち上げかた

① 天板後面を持ち上げ、後面側の底に手を入れる



② 前面側の底に手を入れ、左右の手で水平になるように持ち上げる



#### キャスターを取り外す場合

(底面)

持って、引く

柔らかい床材(畳、毛足の長いじゅうたんなど)の上では、キャスターを外してください。


 取り外すときは、包装時上側の両端に使用している クッション(→3ページ包装仕様図⑥※1と⑥※2) を敷いた上に本システムの後面を下にして置いてください。

キャスタ-

柔らかい

布など

◆ キャスター取り外し時は、ラックの上や中には何も 置かないでください。(アンプ部・スピーカー部は固定されていますので取り外す必要はありません。)

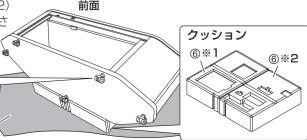


## 棚板の取り付け

ガラスホルダーを固定しているテープを外してガラスホルダーを開いてください。


- 1 片側のダボ穴に2個の棚板保持部品 (付属)を挿入する。
  - 棚板保持部品は、根元まで完全に挿入してください。不完全な状態で棚板を設置すると、棚板が落下する可能性があります。
- 棚板(付属)を斜めにしながら差し込み、 棚板保持部品の上に棚板の溝が合うよう に棚板を載せる。

棚板は棚板保持部品を挿入した側を上に傾けて 差し込んでください。 (棚板)

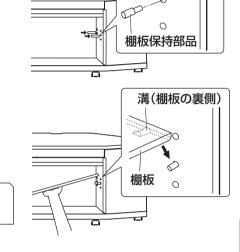

\_ ダボ穴

- 3 棚板を支えながら、反対側のダボ穴にも 2個の棚板保持部品を挿入して、棚板が 水平になるように設置する。
  - 棚板の高さは、3段階(上、中、下)に調整できます。
  - ●棚板保持部品を挿入する穴を変えて、棚板の高 さを調整してください。
  - 棚板を設置しない場合、棚板保持部品は無くさないように保管してください。



### 棚板に収納できる機器について

単位 (mm)

設置位置	ダボ穴 位置	棚板保持部品 位置	収納部高さ		収納部高さ製品設置可能奥行き	
上段 A	ダボ穴     - /	<b>L</b>	A	95	(上から見た図)	SC-HTX720
	中 (1) 中 (1) 日		B	147	340 設置機器の奥行きが	30-111X/20
	F	中	A	125		800
下段 圏		т	B	117	280 mm以上の場合 は、切り欠き部 (大窓)	SC-HTX520
	棚板保持	<b>T</b>	A	155	を取り除いてください。 (→ 8ページ)	
	部品部品		B	87	(-7 6/(-2))	580

後

前


#### お知らせ

- 棚板上(上段 A)と底板上(下段 B)には 12 kg を超える機器を設置しないでください。
- ◆ 本システムと各機器の接続については、10、11 ページをご覧ください。
- 録画機器を棚板(上段 函)に載せると、映像に障害が出る場合があります。その場合は、底板(下段 ®)に設置してください。
- 収納する機器によっては、機器のコードが接続できない場合があります。切り欠き部からコードが出る位置に棚板の高さを調整し、機器を収納してください。

## ラックの設置と取り付け (つづき)


#### コードの取り出しについて(各機器の取扱説明書もご覧ください。)

機器をラックに設置した後、コードを背面板の開口部より 引き出す。



下記のような場合は、切り欠き部を取り外してください。 接続部に負担がかかり、故障の原因になる場合があります。

- コードが太く、開口部から引き出せない場合 小窓を取り外す
- 設置機器の奥行きが 280 mm 以上の場合 大窓を取り外す

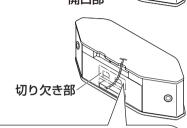

#### 小窓を取り外す場合

開口部に手を図のように入れ、 小窓の中央を親指で押さえな がら手前に引く。



#### 大窓を取り外す場合

小窓を取り外した後、図のように 手を入れ、点線にそって親指で押 さえながら手前に引く。



● 取り外すときは、もう一方の手で背面板がたわまないように押さえてください。

## テレビの設置(テレビの取扱説明書もご覧ください。)

推奨画面サイズ

SC-HTX720 : 50V 型以下

SC-HTX520 : 42V 型以下

据置きスタンドをラック天板の中央に設置する。

## お知らせ

- 天板には80 kg を超える機器を設置しないでください。
- テレビは持ち上げて移動してください。引きずるとラックの天板を傷つけることが あります。(持ちかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。)
- 回転機能付きの据置きスタンドを回転してご使用になる場合には、テレビが壁に 当たらないように壁から離して設置してください。
- ◆ 本システムは防磁設計ではありません。ブラウン管テレビを設置しないでください。

## (設置を上から見た図)



#### テレビの転倒防止について

#### ■ ラックへの固定


● <u>必ず本システムに</u>付属の転倒防止ねじで、転倒防止 ベルト(テレビに付属)を右図のように取り付けて ください。

### お知らせ)

- 転倒防止ベルトがテレビに付属していない場合は、市 販のベルトで固定してください。
- 強く締めすぎると、空回りして固定できなくなります。
- テレビ側の取り付けは、テレビの取扱説明書に従って ください。

#### ■ 壁面への固定

- テレビの取扱説明書に従ってください。
- ●壁や柱の材質に適した市販のねじ、丈夫なひも、ま たは鎖などでしっかりと取り付けてください。
- 壁や柱にはテレビの重量を支えられる強度が必要で す。詳しくは、専門業者の方などにご相談ください。

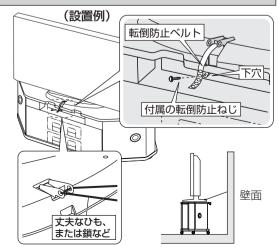

イラストはイメージです。

実際の商品と形状が異なる場合があります。

## キャスターを固定する

すべてのキャスター (5 個) の下にキャス ター座を敷いて、固定する。



, ,, \_\_,

(キャスターの向き)


キャスター座がはみ出さないように、前面側のキャスターを内向きに設置してください。




- 作業中に指をはさまないようにご注意ください。
- ラックの持ち上げかたについては、6ページをご覧ください。


## ガラス扉の取り付け

- **ゴ** ガラスホルダーの 4 箇所のねじを取り外し、 板を取り出す。
  - プラスドライバーは、ねじの大きさに合ったサイズを で使用ください。

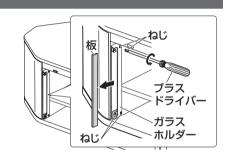


- ガラス扉(付属)をガラスホルダーの奥まで 挿入し、手前の2箇所のねじを仮留めする。
  - 右図は、左ガラス扉の取り付け例です。
  - ズレ防止シートが貼付されている方が、ガラス扉表面です。ズレ防止シートはそのままの状態で取り付けてください。
  - マグネットキャッチに穴が 空いている方がガラス内側 になります。



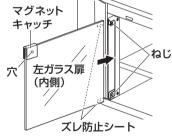

- ガラス扉を閉めて上下の透き間を調整する。ガラス扉がずれないように開き、手前のねじ2箇所をしっかり締めてから、奥のねじ2箇所もしっかり締める。
  - もう一方のガラス扉も、同じように取り付けてください。

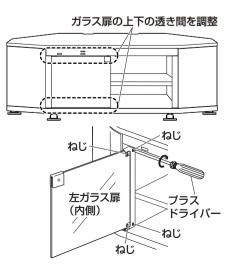

## 接続する

- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- 接続する各機器の取扱説明書もご覧ください。

## HDMI 端子がある機器を接続する/電源コードを接続する

## 接続の前に

テレビ(ビエラ)の HDMI 入力端子に「ARC 対応」の表示があるかを確認してください。

「ARC 対応」の表示がある場合とない場合では、接続が異なります。


「ARC 対応」表示あり: ♠ の接続「ARC 対応」表示なし: ● の接続

- 接続するテレビの ARC 対応 / 非対応についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 付属の HDMI ケーブルは、ARC 対応です。

## ■ ARC (Audio Return Channel) について

ARC とは HDMI ARC とも呼ばれ、HDMI が持つ機能のひとつです。 テレビの「ARC 対応」の表示がある HDMI 端子と本システムを HDMI 接続すると、従来テレビからの音声を聞くために必要だった光デジタルケーブルが不要になり、HDMI ケーブル 1 本でテレビの映像と音声が楽しめるようになります。

## テレビとの接続

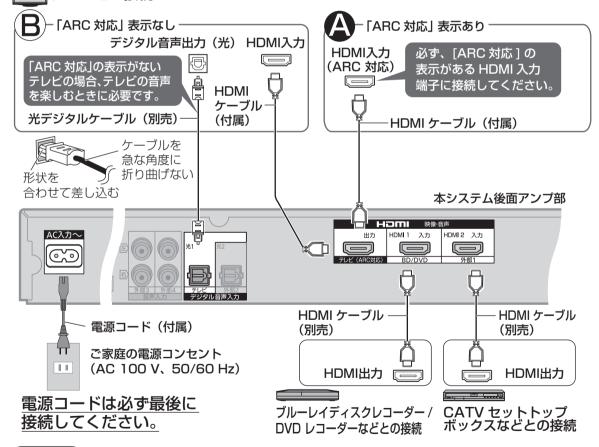

### (お知らせ)

10

電源プラグをコンセントに接続した状態で、本システムとすべての接続機器の電源が切れているときは、 <u>約 0.05 W</u> の電力を消費しています。長期間使用しないときは節電のため抜いておくことをおすすめしま す。電源プラグを抜くときは、必ず本システムの電源を切ってから抜いてください。


#### ■ 付属以外の HDMI ケーブルをご使用される場合

- 当社製 HDMI ケーブルを推奨します。
- 品番: RP-CDHS10 (1.0 m)、RP-CDHS15 (1.5 m)、RP-CDHS20 (2.0 m)、RP-CDHS30 (3.0 m) など
- HDMI ロゴ (→ 表紙) のある「High Speed HDMI™ ケーブル」をお買い求めください。

備


## HDMI 端子がない機器を接続する

映像コードは、テレビと各映像機器を直接接続してください。詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

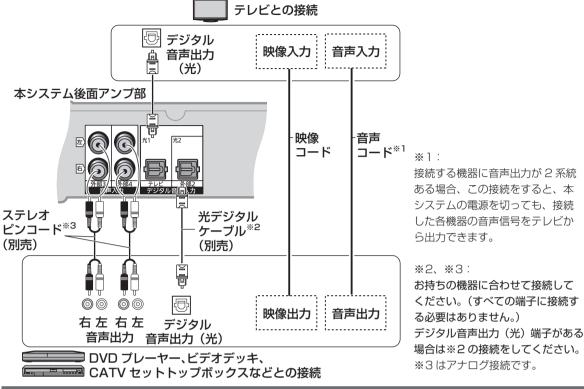

## 本システムの HDMI 入力端子がすべて使用されている場合について

- HDMI 端子のある CATV セットトップボックスなどを接続する場合で、本システムの HDMI 入力端子が すべて使用されているときは、下記の接続をしてください。
- テレビ(ビエラ)との接続は、テレビ(ビエラ)の HDMI 入力端子に「ARC 対応」の表示がある場合
   (金)とない場合(圏)で異なります。(→ 10ページ)

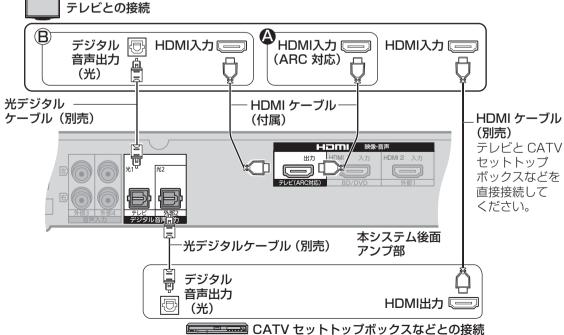

## お知らせ


ビエラリンク(HDMI)対応のテレビと接続している場合、テレビ(ビエラ)に合わせて、本システムの入力も CATV セットトップボックスなどに自動で切り換わる設定にできます。(→ 20ページ)

## ワイヤレスシステムを使う

本システムでは、当社製 SH-FX70(別売)を使用して、左右サラウンドスピーカーをワイヤレスで接続することができます。

- SH-FX70 は、デジタルトランスミッターとワイヤレスシステム本体のセットです。
- 詳しくは、SH-FX70 の取扱説明書をご覧ください。

設置例: スピーカーシステム SB-HS500A (別売) を接続した場合

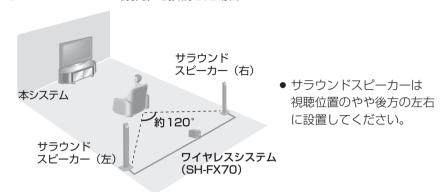



## ワイヤレスシステムの使いかた

本システムに デジタルトランスミッターを挿入する

 挿入するときや取り外すときは、本システム の電源を切ってください。

「デジタルトランスミッター」端子 (ガラス扉の内側)



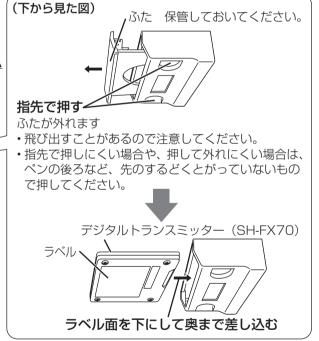

デジタルトランスミッターの挿入後、電源を「入」にすると(→ 13ページ)、デジタルトランスミッターが検出され、表示部に"M"が点灯します。(検出動作中は点滅し、検出されると点灯になります。)

デジタルトランスミッターを挿入していても、下記のような場合は、ワイヤレスサラウンドスピーカーは動作しません。

- 表示部に "SRD" が表示されない条件 (ステレオ再生時) のとき ("図" は消灯)
- ●電波が途切れているとき (SH-FX70 の電源が切れているとき) ("**™**" は点滅)

#### 表示部


W

## お知らせ

## スピーカーの音を確認・調整する

## テスト信号で音声の出力を確認する

本リモコンを本システム操作部の受信部(→5ページ)に向けてください。

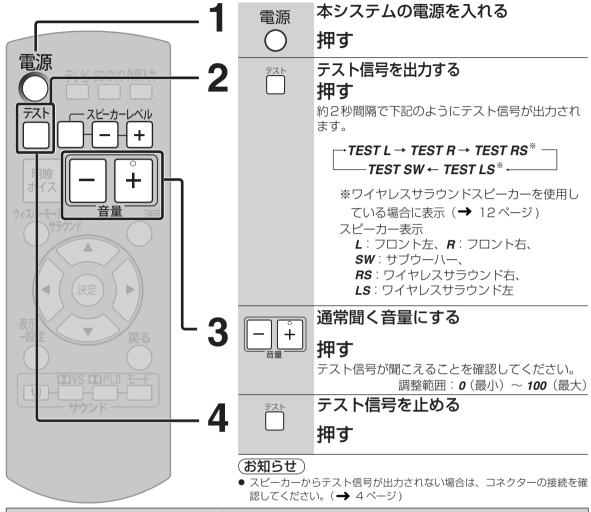

テスト信号でスピーカー(サブウーハー、ワイヤレスサラウンドスピーカー)の音量を 調整する

テスト信号を出力します (→ 上記手順 1~3)

- 2. [スピーカーレベル +、-] を押して、スピーカーの音量を調整する
  - フロントスピーカーは、この操作では調整できません。
  - 調整中は調整しているスピーカーからテスト信号が出力 され、操作後、約2秒経つと、再び順に出力されます。

調整範囲:

SW: OFF, MIN,  $1 \sim 15$ , MAX RS, LS:  $-10 \sim +10$ 


■ 手順 1. と 2. を繰り返し、各スピーカーを調整する 調整後、テスト信号を止めてください。(→ 上記手順 4)

#### お知らせ)

- 上記の調整をすると、サウンドモードの各スピーカーの音量も同時に調整されます。
- [スピーカーレベル+、-] を押すと、手順 1.の操作でサブウーハーを選ばなくてもサブウーハーの調整ができます。

# テレビや映画、音楽を楽しむ

≇借 ● テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで本システムを接続した入力([HDMI] など)に切り換える。

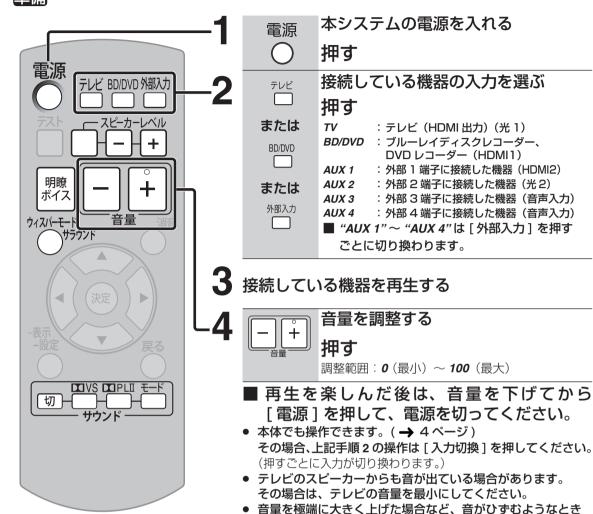

- 再生中にサブウーハー、ワイヤレスサラウンド スピーカーの音量を調整する
- 1. [スピーカーレベル] を押して、調整したいスピーカーを選ぶ

**SW→ RS** ※→ **LS** ※ ※ワイヤレスサラウンドス ↑ ピーカーを使用している場合に表示(→ 12 ページ)

- [スピーカーレベル+、-] を押すと、[スピーカーレベル] でサブウーハーを選ばなくても、サブウーハーの調整ができます。
- 2. [スピーカーレベル+、−] を押して、スピーカー の音量を調整する

調整範囲:

SW: OFF、MIN、1  $\sim$  15、MAX RS、LS: - 10  $\sim$  + 10

音がひずむ場合は、スピーカーレベルを下げてください。

- ワイヤレスサラウンドスピーカーを使用していても、表示部に"SRD"が点灯していない条件 (ステレオ再生時)ではスピーカーレベルの調整はできません。
- サウンドモード (→ 15ページ) は、各モード ごとにスピーカーの音量調整ができます。

#### (お知らせ)

は、音量を下げてください。

● HDMI 入力端子に接続した機器を再生中に入力を"**TV**"に切り換えても、HDMI 入力端子に接続した機器の映像または音声は[HDMI 出力 テレビ(ARC 対応)]端子から出力されます。

両方の HDMI 端子に機器を接続している場合は、最後に入力を選択した方の機器の信号が出力されます。

● 本システムの電源が切れていても、HDMI 入力端子に接続されたレコーダーなどの映像 / 音声信号が本システムを通過して、[HDMI 出力 テレビ(ARC 対応)] 端子に接続されたテレビへ伝送されます。(スタンバイスルー機能)

本システムの動作がおかしいと思われる場合、一度購入時の状態に戻してみると症状が 改善されることがあります。(→21ページ)

## いろいろな音場効果を楽しむ

本システムが出力している音声に、お好みによりいろいろな効果を追加して楽しむことができます。

### サウンド効果

#### ■ サウンドモード

音声に広がり感や臨場感を与えるサラウンド効果や 声を聞きとりやすくする、迫力のある音にするなど の効果を楽しむことができます。

- 5.1 チャンネルで聞いているようなサラウンド再生ができます。
- トルビーバーチャルスピーカー (→ 下記) が働きます。
- サラウンドスピーカー (→ 12ページ)を使用すると、 下記のサウンドモードがより効果的に楽しめます。

**モード 押す ●** 押すと現在のサウンドモードが表示され、 再度押すとモードが切り換わります。

STANDARD (スタンダード)	標準の再生モードで、立体的な広がりのある サウンドを楽しむことができます。2チャン ネルステレオ信号の場合は、同時にドルビー プロロジックⅡ(→ 下記)が働きます。
STADIUM (スタジアム)	解説の声はそのままに、あたかも その場でスポーツ観戦しているか のような臨場感を味わうことがで きます。野球やサッカーなどのス ポーツ中継に適したモードです。
MUSIC (ミュージック)	自然な音の広がりとダイナミックなサ ウンドで、音楽に適したモードです。
CINEMA (シネマ)	迫力ある低音と映画館のような広 がりのある臨場感が楽しめます。映 画鑑賞などに適したモードです。
NEWS (ニュース)	ニュース解説などの声が明瞭に聞きや すくなります。ニュース番組など声を 中心にした番組に適したモードです。

#### ■ ドルビーバーチャルスピーカー

サラウンド再生用のスピーカーを接続しなくても5.1チャンネルシステムで聞いているような立体的な仮想サラウンドを楽しむことができます。

#### 「m VS] を押す

● 同時にサウンドモードが "STANDARD" になります。

#### ■ ドルビープロロジック II

テレビの音声や CD などの2チャンネルステレオ信号を 5.1チャンネル化し、サラウンドで楽しむことができます。

#### [ IXI PL II ] を押す

● 同時にサウンドモードが "**STANDARD**" になります。

## サウンド効果を切る

## 切押す

- サウンド効果が無い状態になります。
- 入力信号がドルビーデジタルやLPCM(マルチチャンネル)などのサラウンドデジタル信号のときは、信号を2.1チャンネルに集約して再生します。
- サラウンドスピーカーを接続しているときは、信号 を集約せず、そのまま各スピーカーから再生します。

## 音声を明瞭にする(明瞭ボイス)

テレビドラマや野球解説などの音声を聞き取りやすくし、またテレビ画面の方向から音が聞こえてくるような効果が楽しめます。

効果が不要な場合は"OFF"を選んでください。

#### [明瞭ボイス]を押して "ON" を選ぶ

押すたびに "OFF" ↔ "ON"

"**ON**":入(初期設定) "**OFF**":切 この機能が「入」のときは、操作部の明瞭ボイスラ ンプ(→4ページ) が点灯します。

## 小音量時でも臨場感のある効果を 楽しむ(ウィスパーモードサラウンド)

サラウンド再生時(表示部に"**SRD**"が点灯)のみ効果がある機能です。

小音量にしても臨場感のある効果が楽しめます。

### [ウィスパーモードサラウンド]を押して"W.S. ON" を選ぶ

初めに現在の設定が表示されます。

押すたびに "W.S. OFF" ↔ "W.S. ON" "W.S. ON": 入 "W.S. OFF": 切 (初期設定)

#### お知らせ

- サウンドモード、ドルビーバーチャルスピーカー、 ドルビープロロジックⅡについて
  - ドルビーデジタルや DTS、LPCM (マルチチャンネル) などのサラウンドデジタル信号には、ドルビープロロジック II は使用できません。(2チャンネル音声の場合を除く。)
  - ・ 光デジタル接続をしている場合、LPCM のサンプリング 周波数が 48 kHz を超える信号には、ドルビーバーチャルスピーカー、サウンドモードやドルビープロロジック II は使用できません。(入力されると自動的に解除されます。) その後、他の信号を再生して効果を使用するには、再び [モード]を押して選んでください。
  - サウンド効果が切れているときに[モード]を押すと、 サウンドモードの"STANDARD" が設定されます。
  - ワイヤレスサラウンドスピーカーを接続していない場合、 2チャンネル入力時にサウンド効果を切っていても、そ の後マルチチャンネルが入力されるとサウンドモードが "STANDARD" になります。
  - ワイヤレスサラウンドスピーカーを接続している場合、 サラウンド再生時にドルビーバーチャルスピーカー (→ 左記) は使用できません。
- 明瞭ボイスについて
  - 本体でも設定できます。(→4ページ)

## ビエラリンク(HDMI)を使う

#### ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™) とは

■ 本システムと HDMI ケーブル(付属または別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に 連動させて、リモコン 1 つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの 取扱説明書をご覧ください。

※すべての操作ができるものではありません。

### お知らせ

- ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ビエラリンク (HDMI) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- 本システムはビエラリンク(HDMI)Ver.5 に対応しています。 ビエラリンク(HDMI)Ver.5 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した当社基準です。(2010 年 12 月現在)
- お使いのテレビ(ビエラ)がビエラリンク(HDMI)対応か分からないときは、機器にビエラリンク(HDMI)のロゴマーク (→ 表紙)が付いているかお確かめになるか、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## 接続

本システムとビエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ビエラ)とレコーダー (ディーガ)を HDMI ケーブルで接続します。

(HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。)

詳しい接続については 10 ページをご覧ください。

## ビエラリンク(HDMI)を正常に動作させるために

### 設定

- テレビ (ビエラ) の「電源オン時の音声出力」を「シアター (AV アンプ)」にする。
- テレビ (ビエラ) で「音声をシアター (AV アンプ) から出す」を選ぶ。
- テレビ(ビエラ)の「サウンド」を「オート」にする。

#### 操作

- 1. テレビ(ビエラ)以外のすべての機器の電源を入れる。
- 2. テレビ (ビエラ) の電源を入れる。
- 3. テレビ(ビエラ)の入力切換を操作して、本システムと接続した HDMI 入力を選ぶ。
- **4.** 本システムの入力を HDMI 入力に切り換えて、レコーダー (ディーガ) などの画像が正しく映るか確認する。

#### お知らせ

- 各機器がビエラリンク (HDMI) を働かせる設定になっているか確認してください。
- 機器を追加したときや接続し直したとき、「ビエラリンク(HDMI)「切 / 入」設定」を変更したときにもこの設定を 行ってください。

## ビエラリンク(HDMI)を使わないときは

「ビエラリンク (HDMI) 「切 / 入」設定」 (→ 19 ページ) で "CTRL OFF" を選んでください。

## ビエラリンク(HDMI)でできること (テレビ (ビエラ) のリモコンで行う操作です


必ず 16 ページの「ビエラリンク (HDMI) を正常に動作させるために」を先に行ってください。 本リモコンの電源ボタンで電源を入れずに、テレビ(ビエラ)のリモコンで「音声をシアター(AVアンプ)から 出す」を選択してください。(本システムの電源が自動的に入ります。)

・テレビによって、操作は異なります。詳しくはテレビ(ビエラ)の取扱説明書、電子説明書をご覧ください。

## **本システムの電源を自動で「入 / 切」する** テレビ (ビエラ) -


テレビ (ビエラ) の電源を「入/切|します。

入:本システムの電源が入ります。 切:本システムの電源が切れます。



## 本システムの音量調整をする


テレビ(ビエラ)で音量を調整すると、本システムの 音量も調整できます。



## シアターサウンドを自動で設定する


番組ぴったりサウンド(オートサウンド連携)

- ・ビエラリンク(HDMI)Ver.3 以降に対応の当社製 テレビ(ビエラ)との組み合わせのみです。
- 手動での設定もできます。



## テレビ(ビエラ)から音声を出すように切り換える

- テレビ(ビエラ)のビエラリンクメニューから 「音声をテレビから出す」を選択します。
  - ・ビエラリンク(HDMI)Ver.4以降に対応の当社 製テレビ(ビエラ)との組み合わせの場合は、 自動的に本システムの電源を切る設定ができます。 (こまめにオフ機能)

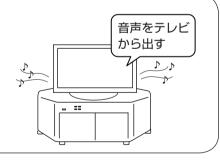


イラストは、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

### (お知らせ)

- テレビ (ビエラ) のリモコンの操作で本システムの電源を切るとビエラリンク (HDMI) に対応したレコーダー (ディーガ) と HDMI ケーブルで接続している場合は、レコーダー (ディーガ) の電源も切れます。
- ビエラリンク(HDMI)Ver.4 以降に対応の当社製テレビ (ビエラ)との組み合わせの場合は、本システムの電源を「入」 にすると、テレビ(ビエラ)が「音声をシアター (AV アンプ) から出す」設定になります。
- 番組ぴったりサウンドは、以下の場合に働きます。
  - ・ビエラリンク(HDMI)対応の接続機器でデジタル放送の番組を視聴中または再生中、DVD、CD、SD などを再生中。
    - ・自動的にサウンドを切り換えるかどうかの設定ができます。・詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- テレビ(ビエラ)のリモコンで、チャンネル選択などの操作を行うと、本システムの入力が"**TV**"に切り換わります。
- → HDMI 入力端子に接続したレコーダー(ディーガ)などを再生すると、本システムの入力が自動で HDMI 入力に切り換わります。
- テレビ(ビエラ)と本システムの音量調整の最大値が異なる 場合があります。

# 本システムの設定を切り換える

## 基本の操作

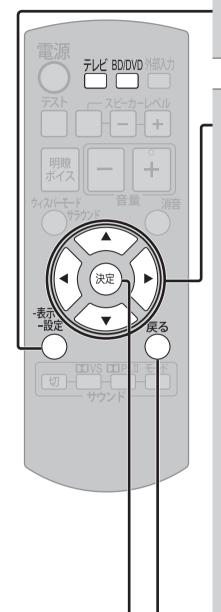

## 設定モードに入る

## 約2秒間押したままにする

設定項目が表示されます。





決定

## 設定を切り換える

## [◀][▶] で設定項目を選び、「決定]を押す

(設定項目)

- **ECO MODE** 消費電力を抑える(省電力モード) (→ 19ページ)
  - 音質を調整する (→ 19ページ) **BASS TREB**
- BALANCE
- フロントスピーカーの音量バランスを 調整する (→ 19ページ)
- DISTANCE **HDMI**
- 音の遅延時間を補正する\*\* (→ 19ページ)
- ビエラリンク (HDMI) を「切/入」 する (→ 19ページ)
- TV AUDIO
- テレビ入力を光デジタルに固定する (→ 19ページ)
- **STB AUTO** CATV セットトップボックスに自動で入力を 切り換える\*(→20ページ)
- 映像が音声より遅れる場合(→ 20ページ)
- S. DELAY
- DRCOMP
- **DUAL PRG** 二重音声を切り換える (→ 20 ページ)
- 小音量でも聞きやすくする(→ 20 ページ)
- REMOTE
- リモコンによる他機器の動作防止
- **PCM FIX**
- (→ 21 ページ)
- ◆ 入力を PCM に固定する (→ 20ページ)
- RESET
- 購入時の設定(リセット)(→21ページ)
- ※は調整が有効な場合のみ表示されます。
- 設定モードを終了するには "EXIT" を選んで [決定] を押します。



## [◀][▶][▲][▼] で設定内容を 切り換え、「決定 ] を押す

詳しい操作は、19 ~ 21 ページをご覧ください。



## 設定を終える

「戻る]を数回押して "EXIT" を選び、「決定」を押す



設定を切り換える操作中にひとつ前に戻る/キャンセルする: [戻る] を押す

## 操作の前に設定モードに入ってください。(→ 18ページ)

## 省電力モード(エコモード)「切/入」設定

サウンドモードが下記の状態のとき、消費電力を抑える機能です。

- サウンドモードが「切」のとき
- サウンドモードが "STANDARD" および "NEWS" のときのみ
  - ※ サウンドモードが "STADIUM"、"MUSIC"、 "CINEMA"のときにはこの機能は働きません。
- [◀][▶] で ECO MODE を選び、
   「決定」を押す
- [▲][▼] で "ON" または "OFF" を選び、
   [決定] を押す

**ON**: エコモードを使用する(初期設定) **OFF**: エコモードを使用しない

### お知らせ)

 ● ビエラリンク (HDMI) の「番組ぴったりサウンド(オート サウンド連携)」(→ 17ページ)を使用すると、自動でサウンドモードが切り換わります。

## 音質(低音/高音)を調整する

1. [◀][▶] で *BASS* または

TREB を選び、[決定] を押す

BASS: 低音 TREB: 高音

2. [▲][▼] で調整し、[決定] を押す

調整範囲: **-6**~ **+6** 初期設定: **0** 

#### お知らせ)

低音の調節はサブウーハー(SW)の調整でも行えます。(→ 14ページ)

### 左右フロントスピーカーの音量バランスを調整する

- [◀][▶] で BALANCE を選び、
   [決定] を押す
- 2. [◀][▶] で調整し、[決定] を押す

**L**: フロントスピーカー (左)

**R**: フロントスピーカー(右) 表示部のバーを左右に動かすことで調整できます。

- "L" に近づくにつれて、左に音が寄ります。
- "R" に近づくにつれて、右に音が寄ります。

### お知らせ)

● バーの表示は目安です。

## 各スピーカーから届く音の遅延時間を補正する

ワイヤレスサラウンドスピーカー接続時 (→ 12 ページ) のみ、表示されます。各スピーカー(フロント/サラウンド)から視聴位置までの距離を設定することで、自動的に遅延時間を算出し、補正します。

- 1. [◀] [▶] で DISTANCE を選び、[決定] を押す
- 2. [◀] [▶] で設定するスピーカーを選び、[決定] を押す

**FRT**: フロントスピーカー **SUR**: サラウンドスピーカー

3. [▲][▼] で各スピーカーから視聴位置ま での距離を選び、[決定] を押す

> 設定値 : **1.0** ~ **10.0** m 初期設定 : フロント **3.0** m サラウンド **1.5** m

## ビエラリンク(HDMI)「切/入」設定

ビエラリンク (HDMI) (→ 16、17ページ) を使用しない場合に、"*CTRL OFF*" にすると連動しない設定にできます。

- 1. [◀][▶] で HDMI を選び、[決定] を押す
- [▲][▼] で "CTRL ON" または
   "CTRL OFF" を選び、[決定] を押す

**CTRL ON**: 使うとき(初期設定) **CTRL OFF**: 使わないとき

### お知らせ

- 設定変更後に、接続しているすべての機器の電源を一度切る ことでこの設定が有効になります。
- "CTRL OFF" に設定すると ARC の機能が働かなくなります。
   必ず光デジタルケーブルを接続してください。(→ 10 ページ)

## テレビの音声入力を光デジタル入力に固定する

当社製以外のARC対応テレビを接続している場合で、正しく テレビの音声が出力されないときは、光デジタルケーブルを 接続し(→ 10ページ)"OPT FIX"に設定してください。

- 1. [◀] [▶] で TV AUDIO を選び、[決定] を押す
- 2. [▲][▼] で "OPT FIX" を選び、[決定] を押す

**AUTO**: HDMI ケーブルを通したデジタル 音声入力 (ARC) を使用する (初期設定)

OPT FIX: 光デジタル入力端子を使用する

#### (お知らせ)

● 接続しているテレビが ARC 非対応の場合 "**AUTO**" に設定 していても自動的に光デジタルケーブルからの音声入力が選 択されます。

## 本システムの設定を切り換える (つづき)

## 操作の前に設定モードに入ってください。(→18ページ)

## 自動的に入力を CATV セットトップボックスなどに切り換える

当社製のテレビ (ビエラ)と「本システムの HDMI 入力端子がすべて使用されている場合について」 (→ 11 ページ)の接続をした場合、テレビ (ビエラ) に合わせて本システムの入力も CATV セットトップ ボックスなどに切り換えることができます。

準備: 11ページの接続をした後、テレビ (ビエラ)の入力を切り換え、CATV セットトップボックスなどの画像を映す

[◆][▶]で STB AUTO を選び、
 [決定]を押す

2. [▲][▼] で "SET" を選び、

[決定]を押す

**SET**: 自動的に入力を "**AUX2 - STB**" に切り換えるように設定する

**OFF**: 自動的に入力を "**AUX2 - STB**" に切り換えるように設定しない(初期設定)

#### お知らせ

● *"STB AUTO"* は、当社製テレビ(ビエラ)と接続している ときのみ表示されます。

また、上記**準備**を行っていないときは表示されません。

- "SET" に設定した場合、入力を "AUX 2" に切り換えると "AUX 2 - STB" と表示されます。
- 設定後に接続を変更した場合は、一度 "OFF" に設定して から再度 "SET" に設定してください。

## 映像が音声より遅れる場合に設定する

映像が音声よりも遅れている場合に、音声を遅らせて、映像に近づけます。

- [◆][▶]で S. DELAY を選び、
   [決定]を押す
- 2. [▲] [▼] で設定を選び、[決定] を押す *AUTO* (初期設定)、*OFF*、10、20、30、40、 60、80、100、120、140、160、180、200

#### お知らせ)

- "AUTO" を選ぶとビエラリンク (HDMI) Ver.3 以降に対応の当社製テレビ (ビエラ) を接続している場合に、自動的に最適な値が設定されます。(オートリップシンク)
- ビエラリンク(HDMI)Ver.3 以降に対応していない当社製 テレビ(ビエラ)、もしくは当社製以外のテレビを接続して いる場合で "**AUTO**" にしているときは、"**40**" (msec) と して設定されます。

## 二重音声を切り換える

AAC、ドルビーデジタル信号の二重音声を切り換えることができます。

- [◆][▶] で DUAL PRG を選び、
   [決定] を押す
- 2. [▲][▼] で音声を選び、[決定] を押す

**MAIN**: 主音声(初期設定) **SUB**: 副音声 **M+S**: 主 + 副音声

## 小音量でも聞きやすくする

音声信号の最大音と最小音の差を圧縮し、音場に影響することなく小音量でもセリフを聞きやすくします。 この機能に対応したドルビーデジタル信号にのみ有効です。

- [◆][▶]で DRCOMP を選び、
   [決定]を押す
- 2. [▲][▼] で設定を選び、[決定] を押す

OFF: 通常の再生(初期設定)

STANDARD:音源に合わせた最適な再生

MAX: 常に最大圧縮

## 入力を PCM に固定する

CD の曲の始めが途切れるときなどに設定してください。

- [◀][▶] で PCM FIX を選び、
   [決定] を押す
- [◀][▶] で PCM に固定したい入力を 選び、[決定] を押す

入力: TV、DVD、AUX1、AUX2

[▲][▼] で "ON" を選び、
 「決定」を押す

**ON**: 入 **OFF**: 切 (初期設定)

#### お知らせ

- "ON" に設定すると PCM 信号のみ再生されます。
- ノイズが発生する場合は、"**OFF**"に戻してください。

## 操作の前に設定モードに入って ください。(→ 18 ページ)

## 購入時の設定に戻す(リセット)

本システムの設定を購入時の状態に戻します。

[◀][▶] で RESET を選び、
 [決定] を押す

2. [▲][▼] で "YES" を選び、[決定] を押す

**YES**: リセットする **NO**: リセットしない ● 中止するには "**NO**" を選びます。

### お知らせ

- "YES" を選ぶと、すべての設定がリセットされ、自動的 に入力が "BD/DVD" になります。
- "NO"を選ぶと、手順 1. に戻ります。

## 本システムのリモコンで他の 当社製機器が動作しないようにする

本システムのリモコンを使用すると他の当社製機器 (ミニコンや AV アンプなど) が動作することがあります。その場合は、本体とリモコンのリモコンコードを "**REMOTE 2**" に切り換えてください。

## 本体側を設定する

- [◀][▶] で REMOTE を選び、
   [決定] を押す
- 2. [▲][▼] で *"REMOTE 2"* を選び、

[決定]を押す

初期設定: REMOTE 1

- この設定では、下記操作「リモコン側を 設定する」を行った後に、[戻る]を押し て "EXIT"を選び、[決定]を押して設 定を終えてください。
- リモコンコードを l にする場合は、手順 2. で "REMOTE 1"を選び、[決定]を押してく ださい。

## リモコン側を設定する

[決定] を押したまま [BD/DVD] を押す (4 秒以上)

[テレビ]: リモコンコードを 1 にする場合 (初期設定)

[BD/DVD]: リモコンコードを2にする場合

- 手順 2. で選んだコード番号と同じ番号を 選んでください。
- リモコンコードを1にする場合は、 [決定]を押したまま[テレビ]を4秒以上押してください。

# 便利な機能



## 一時的に音を消す

機能が働いている間、表示部に"MUTE"が点滅します。

## [消音]を押す

もう一度押すと解除されます。

### お知らせ)

- 電源を切ると解除されます。
- 音量を調整すると解除されます。

## 現在の状態を表示する

現在の状態(音量、サウンドモード、入力信号)が順に表示されます。

### [-表示、一設定] を押す

それぞれの項目を表示中に [-表示、一設定] を押すと表示中の項目の次の項目が表示されます。

(表示例)

#### 音量

• "VOLUME - 32"

サウンドモード

- *"STANDARD"* (→ 15ページ)
- "DOLBY PL II" (ドルビープロロジックⅡ)
- "DOLBY VS" (ドルビーバーチャルスピーカー) など

入力信号

● **"DOLBY DIGITAL 3/2.1"** (ドルビーデジタル)

· 【 <sup>て</sup>サブウーハー信号の数 - サラウンドのチャンネル数 フロントとセンターのチャンネル数

- "DUAL PROGRAM / MAIN" (二重音声の受信状態)
- *"LPCM 2CH"*、*"LPCM 5.1CH"* (LPCMのチャンネル数)など

#### お知らせ

- 入力信号ではサンプリング周波数も表示されます。 (88.2 kHz、96 kHz 時のみ)
- ◆ 不明な信号が入力された場合は "NONE" と表示されます。

## 仕樣

#### ■ アンプ部

実用最大出力合計値 285 W(非同期駆動、JEITA) 実用最大出力

フロント (L/R)

62 W + 62 W (1 kHz、4 Ω、非同期駆動、JEITA) サブウーハー

161 W (100 Hz、6 Ω、非同期駆動、JEITA)

負荷インピーダンス

フロント (L/R) 4 Ω サブウーハー 6 Ω

入力感度 / 入力インピーダンス

外部 3、外部 4 700 mVrms /33 kΩ

信号対雑音比(SN比)

**BD/DVD、テレビ、外部 1、外部2** 96 dB

トーンコントロール特性

低音 ± 6 dB (50 Hz) (JEITA) 高音 ± 6 dB (20 kHz) (JEITA)

入出力端子

デジタル音声入力 光 (テレビ、外部 2)2音声入力 (外部 3、外部 4)2映像・音声

HDMI 入力 (BD/DVD、外部 1)2HDMI 出力 (テレビ (ARC 対応))1

本システムは、ビエラリンク Ver.5 に対応しています。

#### ■ ラックシステム部

寸法(幅×高さ×奥行)

SC-HTX720

1270 mm × 444 mm × 420 mm

#### SC-HTX520

 $1050 \text{ mm} \times 444 \text{ mm} \times 420 \text{ mm}$ 

質量

SC-HTX720約 41.5 kgSC-HTX520約 34.0 kg

**耐荷重量** 80 kg

棚板耐荷重

上段 12 kg 下段 12 kg

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。

HDAVI Control™は商標です。

#### ■ スピーカーシステム部

フロントスピーカー部(L/R)

1 ウェイ 1 スピーカーシステム (バスレフ型)

6.5 cm コーン型フルレンジ×2

サブウーハ一部

1 ウェイ2 スピーカーシステム (バスレフ型)

12 cm コーン型ウーハー× 2

#### ■ 総合

電源 AC 100 V、50/60 Hz 消費電力(本体) 90 W

電源スタンバイ時の消費電力 約 0.05 W

#### ■ 動作使用条件

周囲温度 0°~40° 相対湿度 20%~80%RH (結露なきこと)

#### 注)

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

「JIS C 61000-3-2 適合品」

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

米国特許番号 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 および、その他米国ならびに外国で発行または保留となっている特許に基づく許諾製品です。DTS およびシンボルは、DTS 社の登録商標であり、DTS Digital Surround および DTS ロゴは同社の商標です。製品にはソフトウェアが含まれます。© DTS, Inc. 無断複写・複製・転載を禁じます。

# 本システムで再生できるデジタル信号

AAC

地上デジタル放送や BS 放送など

■ ドルビーデジタル

ブルーレイディスクや DVD など

DTS

ブルーレイディスクや DVD など

- **LPCM (2チャンネル)**CD や DVD オーディオなど
- LPCM(マルチチャンネル) ブルーレイディスクや DVD オーディオなど

### お知らせ

- 光デジタル接続している場合、サンプリング周波数が 48 kHz までの LPCM (マルチチャンネル) 信号と 96 kHz までの LPCM (2チャンネル) 信号を再生することができます。
- 入力信号が 48 kHz を越えるサンプリング周波数の場合に使用できるサウンド効果

HDMI 接続: 再生機器側で 48 kHz に変換されるため、すべての機能が使用できます。

へこの機能が使用できます。 光デジタル接続: サウンドモード、ドルビーバーチャルス

ピーカー、ドルビープロロジックⅡの機能は使用できません。(自動的に解除され

ます。)

2 チャンネルのステレオ再生でお楽しみ

ください。

アナログ接続:すべての機能が使用できます。

## ■本システムは 3D や x.v.Color、Deep Color に対応しています

#### 3D

3D 対応テレビ、3D 対応のブルーレイディスクレコーダー / プレーヤーを本システムに接続して、市販のブルーレイ 3D ディスクなどを迫力ある 3D 映像でお楽しみいただけます。

## x.v.Color

広色域色空間の国際標準規格「xvYCC」に準拠した製品の名称です。

#### ディーブ カラー Deep Color

対応するテレビやレコーダーなどに接続することで、より幅の広いカラーグラデーション(4096 段階)を再生することができます。滑らかで複雑なグラデーションを表現し、縞模様状に見える色の変化を最小限に抑えた、抜群に深みのある、自然に近い色をお楽しみいただけます。

## **Q&A** (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)
マイクを接続したい。	本システムには接続できません。
長時間使用すると、本システムが熱 くなるが、大丈夫か。	大丈夫です。ただし、後面の排気孔を物でふさぐなど、放熱を妨 げることはしないでください。
デジタル接続で、DVD オーディオ を再生しても音が出ない。	本システムは CPPM(著作権保護技術)に対応していますので、 HDMI ケーブルで接続すると、DVD オーディオの音声を楽しむ ことができます。(→ 10 ページ)
サラウンドスピーカーを追加して接 続できるか。	別売の SH-FX70 を使用して、ワイヤレス接続ができます。 ( <b>→</b> 12 ページ)
他のアンプやスピーカーを接続できるか。	本システムではできません。

## お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。本システムの動作がおかしいと思われる場合、一度購入時の状態に戻してみると症状が改善されることがあります。(→ 21 ページ)

	こんなときは	ここを処置・確認してください	ページ			
	電源が入らない。	● 電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、確認して ください。	10			
	機器の再生を始めても音や映像が出ない。	<ul> <li>入力信号を正しく選択してください。</li> <li>消音を解除してください。</li> <li>本システムで再生できるデジタル信号か確認してください。</li> <li>機器やスピーカー端子にコードやコネクターが正しく接続されているか確認してください。</li> <li>(テレビ音声が聞こえない場合)「ARC対応」の表示がないテレビとの接続には光デジタルケーブルが必要です。詳しくは接続するテレビの取扱説明書をご覧ください。</li> <li>「入力をPCMに固定する」で"OFF"に設定してください。</li> <li>本システムの電源を「切/入」してください。</li> <li>スピーカーのテスト信号、スピーカーの調整を行ってください。</li> <li>接続経路に問題が無い場合、ケーブルの異常かもしれません。お手持ちの他のケーブルで、再度接続を試みてください。</li> </ul>	14 21 23 4, 10~12 10 20 14 13 -			
	リモコンが働かない。	● 電池が消耗している場合は電池を交換してください。	5			
共通	DVD プレーヤーにマイ クを接続してカラオケを 楽しもうとしたが、マイ クの音が出ない。	<ul><li>● DVD プレーヤーと本システムをデジタル接続している場合は、 マイクの音は出力されません。アナログ接続してください。</li></ul>	11			
	DTS の音声が出ない。	● 接続している映像機器のデジタル音声出力の設定が、ビットストリームであることを確認してください。				
	DVD オーディオを再生 しても音が出ない。	● 光デジタルケーブルで接続した場合、著作権保護の理由などで 音声が出ないディスクがあります。また、48 kHz を超えるサ ンプリング周波数の音声も再生されないことがあります。	_			
	音が出なくなった。 ("F61"が約 1 秒間表示 される。) 本システムは異常を検出す ると、保護回路が働いて、 電源を自動的に切ります。	<ul> <li>アンプの出力異常です。</li> <li>著しい大音量で聞いていませんか。</li> <li>異常に暑い場所で使用していませんか。</li> <li>カーテンや異物により、排気孔をふさいでいませんか。</li> <li>⇒ 原因を解消して、しばらく待ってから再び電源を入れてください。 (保護回路の動作が解除されます。)</li> <li>(それでも同じ現象が起こる場合は販売店にご相談ください。)</li> </ul>	_ _ _ _			
	<i>"F70</i> □□□□ <i>"</i> が表示される。 (□ には "DSP" "DAP" または "HDMI" が表示されます。)	● 電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談くだ さい。	_			
	"F76"が表示される。 (表示したあと、電源が切れます。)	● 電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	_			
音場効果	サラウンドで音が聞こえ ない。	● サウンドモード、ドルビーバーチャルスピーカー、 ドルビープロロジック II を選択してください。	15			

	こんなときは	ここを処置・確認してください	ページ
音場	サウンドモード、ドル ビーバーチャルスピー カー、ドルビープロロ ジックⅡ が使えない。	● 光デジタル接続をしている場合、サンプリング周波数が 48 kHz を超える LPCM 信号のときは使用できません。使用する場合は、再生機器側の「PCM ダウンサンプリング変換」などの設定で出力信号のサンプリング周波数を 48 kHz に変換する設定にしてください。詳しくは再生機器側の取扱説明書をご覧ください。	_
効 果 	デジタル放送で二重音声放 送の切り換えができない。	● テレビ / レコーダーの音声出力からビットストリーム / Bitstream(AAC)が出力される設定にしてください。	Ι
	テレビの音声が音切れする。	● 音切れする場合、テレビ側の音声出力の設定をビットストリーム(AAC)にしてください。	
	HDMI 接続で、始めの数 秒間の音声が再生されな い。	DVD をチャプターから再生した場合に起こることがあります。 以下の処置をしてください。 ① 接続した映像機器のデジタル音声出力の設定をビットスト リーム設定から PCM 設定にしてください。 ②「入力を PCM に固定する」で" <b>ON</b> "に設定してください。	- 20
	正常に動作しない。	● HDMI の入力端子と出力端子を間違えて接続すると、正常に動作しません。一度電源を切り、電源プラグを抜いてから接続し直してください。	10
ном І	ビエラリンク(HDMI) が働かなくなった。	<ul> <li>「ビエラリンク (HDMI)「切/入」設定」で "CTRL ON" (使うとき) に設定しているか確認してください。 "CTRL OFF" になっている場合は、"CTRL ON" に変更してください。</li> <li>接続した機器側のビエラリンク (HDMI) の設定を確認してください。</li> <li>HDMI 機器の接続を変更したときや停電やコンセントの抜き差しをしたときなどにビエラリンク (HDMI) が動作しなくなる場合があります。このときは、以下の操作をしてください。・HDMI ケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ (ビエラ) の電源を入れ直す。・テレビ (ビエラ) のビエラリンク (HDMI) を働かせる設定を一度「切」にした後、再度入れ直す。詳しくはテレビ (ビエラ) の取扱説明書、電子説明書をご覧ください。・テレビ (ビエラ) と本システムを HDMI ケーブルで接続して、テレビ (ビエラ) の電源を入れ、そのまま本システムの電源プラグを一度抜いてから接続し直す。</li> </ul>	19
	地上デジタル /BS 放送の 番組で初めの数秒間の音 声が再生されない。	● テレビ(ビエラ)の「サウンド」を「オート」から「スタンダード」に変更してみてください。詳しくはテレビ(ビエラ)の取扱説明書、電子説明書をご覧ください。	I
	DVD やブルーレイディ スクなどマルチチャンネ ルの音声が入ったソース を再生しても"SRD"の 表示が出ない。	● ビエラリンク (HDMI) を使用している場合でテレビ(ビエラ)が「音声をテレビから出す」に設定されているときは、「音声をシアター(AV アンプ)から出す」に設定してください。	16、17

# こんな表示が出たら

表示	調べるところ・原因・対策	ページ
CANCEL MUTE FUNCTION (スクロール表示)	● 消音中にテスト信号は出力されません。 消音を解除してから操作してください。	21
MUTE(点滅表示)	● 消音中、常に表示されます。	21
<i>NOT CONDITIONAL</i> (スクロール表示)	<ul> <li>操作された機能は現在使用できません。</li> <li>・ワイヤレスサラウンドスピーカーを使用している場合はドルビーバーチャルスピーカーは無効です。</li> <li>・マルチチャンネル信号には、ドルビープロロジック II は使用できません。</li> <li>・地上デジタル放送など AAC 信号のモノラル放送や音声多重放送にはドルビープロロジック II は使用できません。</li> <li>・光デジタル入力から 48 kHz を越えるサンプリング周波数の信号が入力されている場合は、サウンドモード、ドルビーバーチャルスピーカー、ドルビープロロジック II は使用できません。</li> </ul>	15, 23
PCM FIX(点滅表示)	● PCM 固定を解除してください。	20
SWITCH OFF POWER (スクロール表示)	● F70 □□□□が表示されているときは、電源以外の操作はできません。電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	_
U30 REM2 U30 REM1	● リモコンコードを設定し、本体とリモコンのコードを合わせてください。" <i>U30 REM2</i> "が表示された場合、「本システムのリモコンで他の当社製機器が動作しないようにする」の「リモコン側を設定する」の操作でリモコンコードを 2 に設定してください。" <i>U30 REM1</i> "が表示された場合も、同じように「リモコン側を設定する」の操作でリモコンコードを 1 に設定してください。	21
U701	● HDMI 接続した機器が、本システムの著作権保護に対応していません。	_
U704	● HDMI 接続で、本システムが対応していない映像フォーマットを 受信しました。接続した機器の設定を確認してください。	_
U703	<ul> <li>● HDMI 接続で異常があります。以下の処置をしてください。 それでも直らないときは、販売店にご相談ください。 - 接続した機器の電源を「切 / 入」してください。</li> <li>- HDMI ケーブルを抜き差ししてください。</li> <li>- 本システム出力側の接続台数が 2 台を超えないようにしてください。</li> </ul>	_

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



**数件** 「死亡や重傷を負うおそれ ■ がある内容 | です。



「軽傷を負うことや、財産 の損害が発生するおそれが ある内容しです。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明し ています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

## ↑ 警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常があったときには、電源プラグ を抜く

電源プラグ を抜く

- 煙が出たり、異常なにおいや音が
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

● 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜 いて、販売店にご相談ください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に 曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束 ねるなど)



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショー トの原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相 談ください。

### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感 電の原因になります。

分解禁止

## 内部に金属物を入れたり、水などの液体を かけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原 因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器 や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

### 使い切った電池は、すぐにリモコンから取 り出す



そのまま機器の中に放置すると、電池の 液もれや、発熱・破裂の原因になります。

## 電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良とな り、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

## 電源プラグは根元まで確実に差し込む




差し込みが不完全ですと、感電や発熱によ る火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、 使わないでください。



## コンセントや配線器具の定格を超える使い かたや、交流 100 V 以外での使用はしない





たこ足配線等で、定 格を超えると、発熱 による火災の原因に なります。

#### 雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない



接触禁止





感電の原因になります。

27

## 安全上のご注意(つづき)

#### 電池は誤った使いかたをしない

- 指定以外の電池を使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ ⊕ と ⊝ を逆に入れない 入れたりしない
- ⊕ と ⊝ を針金などで接続しない

● 金属製のネックレスやヘアピンなどといっ しょに保管しない

- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

■ 電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対に はがさないでください。

#### 電池の液がもれたときは、素手でさわらない



- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗っ たあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗 い流したあと、医師にご相談ください。

### テレビは転倒防止の処置をする



地震やお子様がよじ登ったり、背面より もたれたりすると、転倒しけがの原因に なります。

- 安全のため、必ずキャスター座を取り 付け、転倒防止ベルトでテレビとラッ クを固定してください。
- テレビは、壁にも固定してください。

## 回転機能付の据置スタンド搭載のテレビ使 用時は、回転範囲内に手や物を置かない



指をはさんでけがの原因になります。

● 特にお子様にはご注意ください。

## 設置したテレビがはみ出した場合、当たら ないようにする



倒れたり、破損してけがの原因になります。

### テレビはラック天板の中央に設置する



ラック天板の前面、後面よりはみ出して設置 すると、落ちたりしてけがの原因になります。

## 回転機能付の据置スタンド搭載のテレビ使 用時は、テレビが壁に当たらないようにラッ クを壁から離して設置する



指をはさんでけがの原因になります。

特にお子様にはご注意ください。

## **注意**

#### 放熱を妨げない



内部に熱がこもると、火 災の原因になることが あります。

- ◆ 後面の排気孔をふさがないで ください。
- また、外装ケースが変形する原因に もなりますのでご注意ください。

## 長期間使わないときや、 お手入れのときは、電源 プラグを抜く



通電状態で放置、保 管すると、絶縁劣化、

電源プラグ ろう電などにより、 火災の原因になるこ を抜く とがあります。

## 油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いと ころに置かない



電気が油や水分、ほこ りを伝わり、火災・感 電の原因になることが あります。

### コードを接続した状態で 移動しない



接続した状態で移動させ ようとすると、コードが 傷つき、火災・感電の原 因になることがあります。 また、引っかかって、 けがの原因になること があります。

## 異常に温度が高くなるとこ ろに置かない



温度が高くなりすぎる と、火災の原因になる ことがあります。

- 直射日光の当たるところ、 ストーブの近くでは特にご 注意ください。
- また、外装ケースや内部部 品が劣化する原因にもなり ますのでご注意ください。

## ラックの上に乗ったり、 座ったりしない



、落ちたりして、けがの原 因になることがあります。

特にお子様にはご注意ください。

## ⚠ 注意

## 長期間使わないときは、リモコンから電池を 取り出す



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原因になることがあり ます。

## キャスター(車)には注油しない



キャスター(車)のひび割れ、破損の原因となり、倒れたり破損してけがの原因になることがあります。

## 万一、ラックやガラスに変形・ひび割れ・ 割れが起こった場合は、使用しない



そのまま使用すると倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

すぐに販売店へご連絡ください。

### テレビは片寄った載せかたをしない



倒れたり、破損してけがの原因になる ことがあります。

## ラックの設置時や扉の開閉時には、指をは さまれないように注意する



けがの原因になることがあります。

扉の開閉はゆっくりとしてください。

指はさみ注意

## キャスター付きラックを移動するときは、キャスター座を取り外す



キャスター座を取り付けたまま移動すると、倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

- 段差のあるところやじゅうたんなどの柔らかいところでは、特にご注意ください。
- キャスター座の取り外しは、必ず本文 の説明に従って行ってください。

## ラックの移動や設置時に、ラック下部の透 き間内に足先を入れない



けがの原因になることがあります。

## 棚板保持部品・転倒防止ねじは、乳幼児の 手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼ す場合があります。

● 万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

#### スピーカーは内蔵のものを使用する



内蔵以外のスピーカーを接続すると、スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

### ガラス扉を傷つけたり、衝撃を与えない



ガラスは強化ガラスです。使いかたを誤ると割れるおそれがあり、けがの原因になることがあります。

- 鋭利なものや、とがったものなどで傷をつけないでください。
- 強化処理をしたガラスは、傷が入った 状態で長期間ご使用になりますと、傷 が進行し自然に破損することがありま す。
- 傷が入った場合は、販売店に相談して、 新しいガラスと取り替えてください。

## 天板・棚板・底板には指定した質量以上の 機器を載せない



ラックに載せられる質量を超えて長期間 使用されますと、破損してけがの原因と なることがあります。

- 天板は80 kg、棚板・底板は12 kg を超える機器を載せないでください。
- 天板には、テレビ以外の物を置かないでください。

#### 不安定な場所に置かない



高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

## 設置や移動、キャスター座の取り付けは 2人以上で行う



- 1 人で無理に行うと、腰を痛めたり、けがの原因になることがあります。
- ◆ キャスター座の取り付けは、必ず本文の 説明に従って行ってください。

## ラックを搬送したり、キャスターを取り外 してラックを移動するときは、必ず指定さ れた部分を持って行う



指定された部分以外を持って移動すると、けがの原因になることがあります。

持ちかたについては、必ず本文の説明に 従って行ってください。

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話	(	)	_		
お買い上げ日			年	月	日

## 修理を依頼されるときは

「故障かな!?」「こんな表示が出たら」 (**→** 24 ~ 26 ページ) でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡くださ U)

- 製品名 ホームシアターオーディオシステム
- ●品番
- 故障の状況 できるだけ具体的に
- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 8 年

当社は、このホームシアターオーディオシステム の補修用性能部品(製品の機能を維持するための 部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
  - ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/
- 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

● 使いかた・お手入れなどの ご相談は……

電話 ダイヤル **0120-878-365** \*\*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- フリーダイヤル 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

#### 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人 情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。 ,併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、 「折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承 願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理 ,由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い. 合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## ■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

<ul><li>地区・時間帯によって。</li></ul>	、集中個	多理こ	相談窓	『口に転送させていただく	場合がございます。
	札	幌	23	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
小产产并中口	旭	Ш	73	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区		広		(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	34	館		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青	森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋	田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
u.u	岩	手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮	城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山	形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福	島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃	木		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群	馬		(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨	城		(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼	玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	干			(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東	京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山	梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
		別		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
		潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石	Ш		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富	山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福	井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長			(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静	岡		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛	知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐	阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高	山	73	(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	Ξ	重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋	賀	73	(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京	都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
<b>、下秋中</b> 区	大	阪	23	(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈	良	23	(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和副	次山 (	73	(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵	庫	73	(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥	取	73	(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米	子	73	(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松	江	73	(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出	雲	73	(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜	田	23	(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡	山	73	(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広	島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山			(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香	Ш		(087)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区	徳	島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高			(088)834-3142	高知市仲田町2-16
		媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		岡		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
+ 444.44		分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮	崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
		草		(0969)22-3125	天草市港町18-11
		見島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
		島		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	泙	縄	25'	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
					1100

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0510

## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

## ―このマークがある場合は―

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内での み有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの 市町村窓口、または販売店で、正し い廃棄方法をお問い合わせください。

## 愛情点検

## 長年で使用のホームシアターオーディオシステムの点検を!



## こんな症状 はありませ んか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



## ご使用 中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談くだい。

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販	売店	名	<b>1</b> (	)	_	品 番			
おご	客 相 談 窓	様口	<b>7</b> (	)	_	お買い上げ日	年	月	日

## パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2010